



راهنمای سریع دستگاه FT10

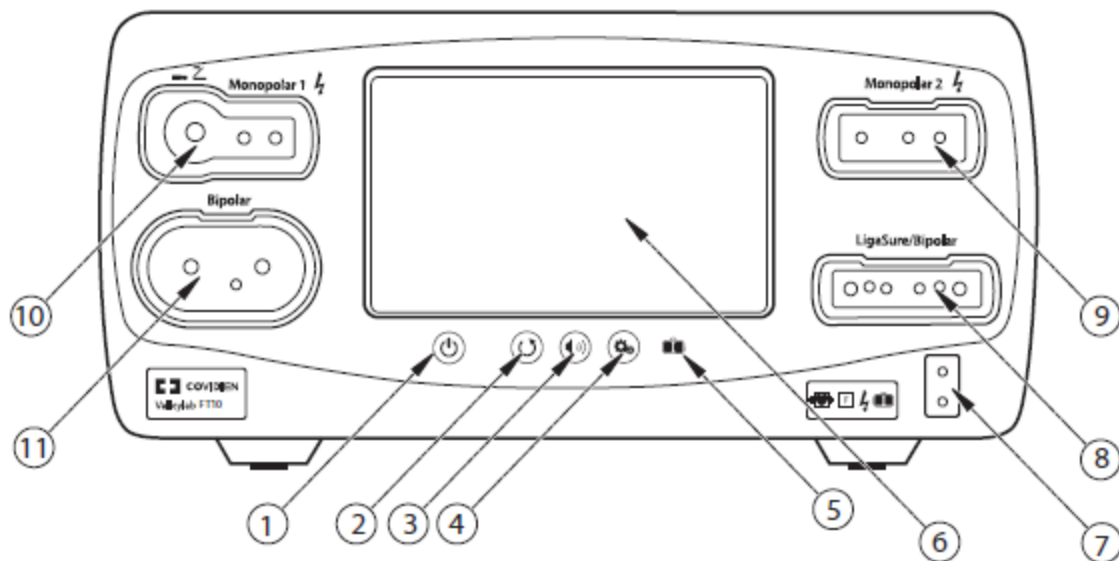

ردیف	عملکرد
۱	کلید روشن و خاموش
۲	کلید بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه
۳	کلید تنظیم صدا
۴	کلید تنظیمات
۵	نمایشگر وضعیت REM
۶	صفحه نمایش
۷	سوکت REM-محل اتصال پلیت دولبه
۸	خروجی هندپیس لیگاشور
۹	خروجی مونوپلار ۲
۱۰	خروجی مونوپلار ۱
۱۱	خروجی بایپلار

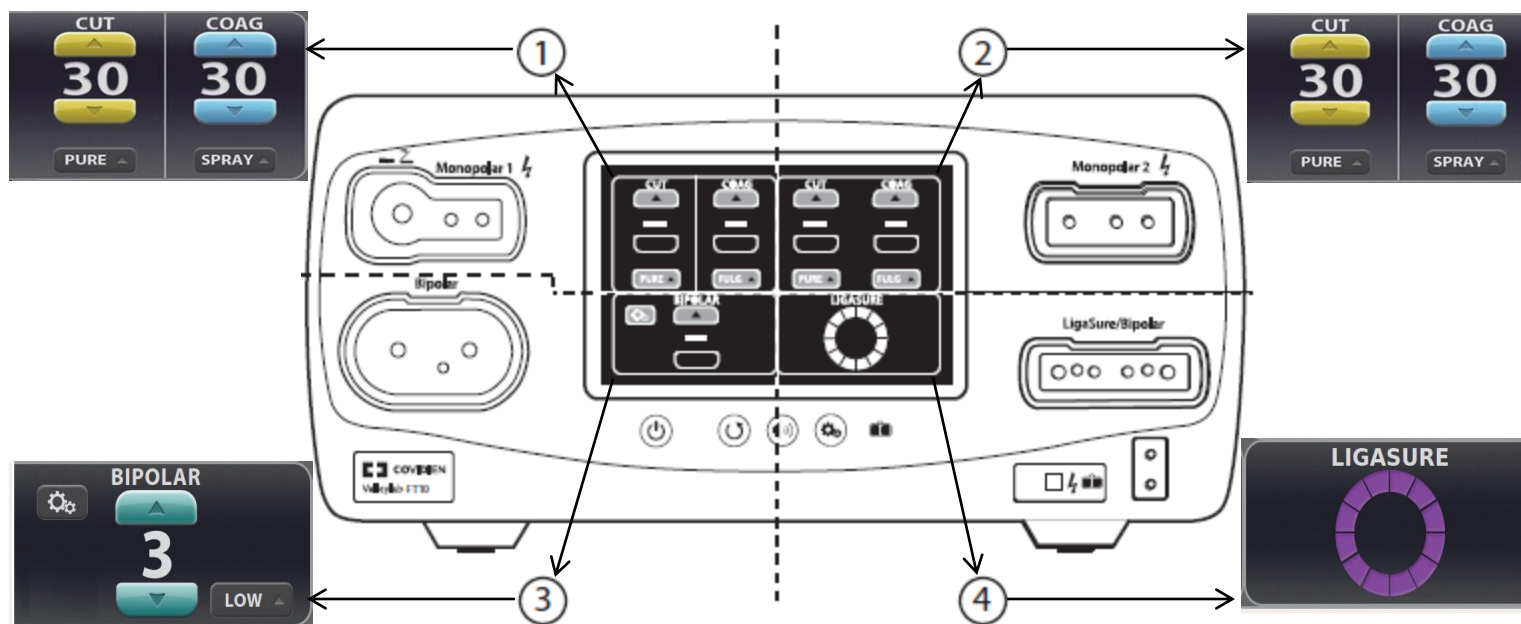

ردیف	عملکرد
۱	صفحه تنظیمات مونوپلار ۱ خروجی UFP-قلم کوتر عادی
۲	صفحه تنظیمات مونوپلار ۲ خروجی قلم کوتر (عادی یا ft3000)
۳	صفحه تنظیمات بایپلار
۴	صفحه نمایش وضعیت لیگاشور