



## راهنمای سریع دستگاه FX8

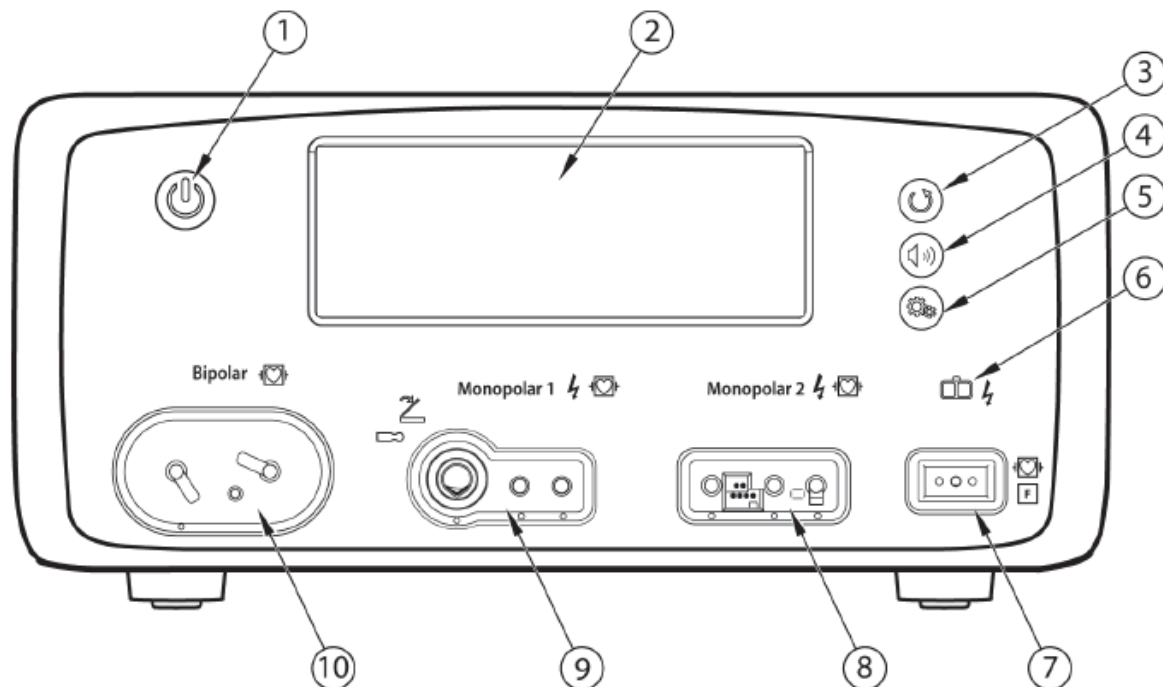

عملکرد	ردیف
کلید روشن و خاموش	۱
صفحه نمایشگر (لمسی)	۲
کلید بازگرداندن تنظیمات	۳
کلید تنظیم صدا	۴
نمایشگر تنظیمات	۵
نمایشگر REM	۶
سوکت REM-محل اتصال پلیت دولبه	۷
خروجی مونوپلار ۲	۸
خروجی مونوپلار ۱	۹
خروجی بایپلار	۱۰

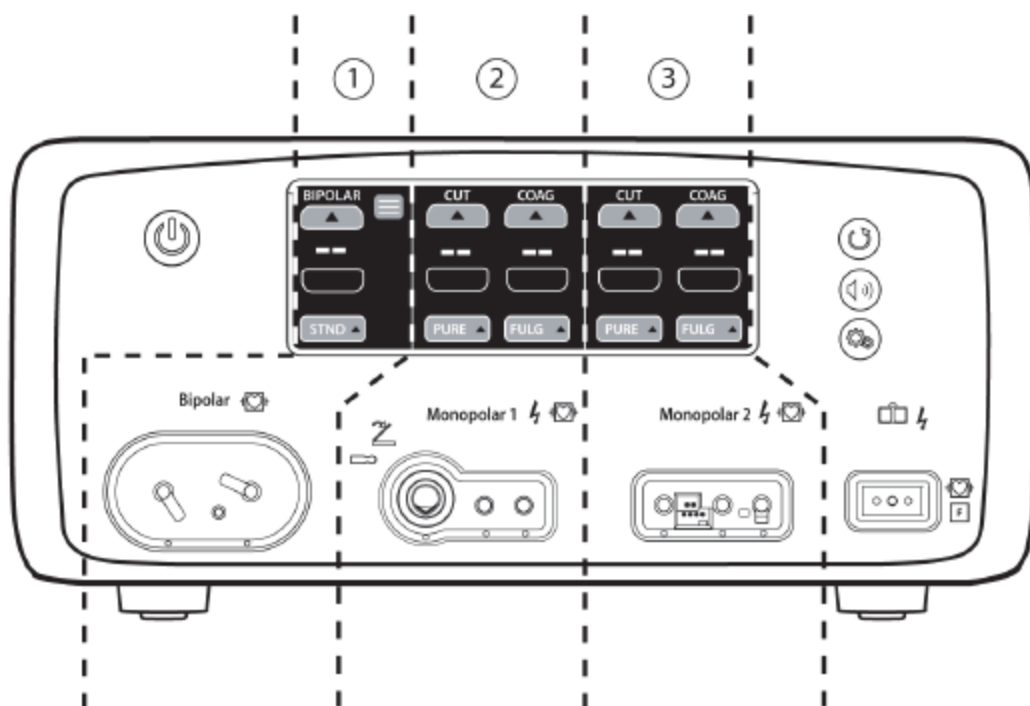

عملکرد	ردیف
صفحه تنظیمات بایپلار	۱
صفحه تنظیمات مونوپلار ۱، خروجی قلم کوتر عادی یا کابل لاپاروسکوپی	۲
صفحه تنظیمات مونوپلار ۲، خروجی قلم کوتر عادی یا قلم کوتر سه دکمه FT3000	۳